

低温調理器

取扱説明書

目次

はじめに.....	02
安全上のご注意.....	03
各部位の名称.....	06
操作パネル.....	05
STEP1 本体の設置方法.....	07
STEP2 温度と時間の設定方法.....	08
お手入れ.....	10
製品仕様.....	10
サポートサービス.....	11

はじめに

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、安全に使用していただくために
本説明書を必ずお読みください。ご理解いただけずにより、損
害を被られても、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承
ください。

安全上のご注意

本説明書では次のような絵表示を使用しております。正しくお使いいただくために、必ず表示の内容をご理解いただいた上で本文をお読みください。

 警告	この絵表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この絵表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
	必ず実行してください。
	してはいけない内容です。

警告


- ① 電源プラグは、確実に最後まで差し込む
発熱、発火、破裂、感電の原因となります。
- ⊘ 分解修理・改造は絶対しない
発熱、発火、破裂、感電の原因となります。

- ⊗ **調理以外の目的に使用しない**
火災・事故の原因となります。
- ⊗ **交流100V以外では使用しない**
発熱、発火、破裂、感電の原因となります。
- ⊗ **濡れた手で電源プラグを持たない**
感電の恐れがあります。
- ⊗ **電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない**
発熱、発火、破裂、感電および故障の原因となります。
- ⊗ **高温・多湿の場所で保管・使用しない**
感電および故障の原因となります。
- ⊗ **子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない**
やけど、感電、けがの恐れがあります。
- ⊗ **使用時に本機を放置しない**
やけど、感電、故障の原因となります。
- ⊗ **本機を不安定な場所で使用しない**
やけど、感電、けがの恐れがあります。
- ⊗ **本機を火気のそばに置かない**
製品の変形・故障または火災の原因となります。

注意

- ① **お手入れ時や片付け時は、必ず電源プラグをコンセントから抜く**
感電、やけどの恐れがあります。
- ① **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く**
発熱、発火、破裂、感電、漏電火災の原因となります。
- ① **電源プラグをコンセントから抜く時は電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜く**
感電・ショート・発火の恐れがあります。
- ① **耐熱容器の中のお湯が熱い場合、必ず tong などの道具を使用する**
やけどの恐れがあります。
- ① **調理後に本機や耐熱容器を片付ける場合、冷めるまで待つ**
やけどの恐れがあります。
- ① **本機や電源コードが濡れた状態で使用しない**
発熱、発火、破裂、感電、漏電火災の原因となります。
- ① **耐熱容器に水が入っていない時や不足している時は使用しない**
故障、火災、事故の原因となります。

各部位の名称

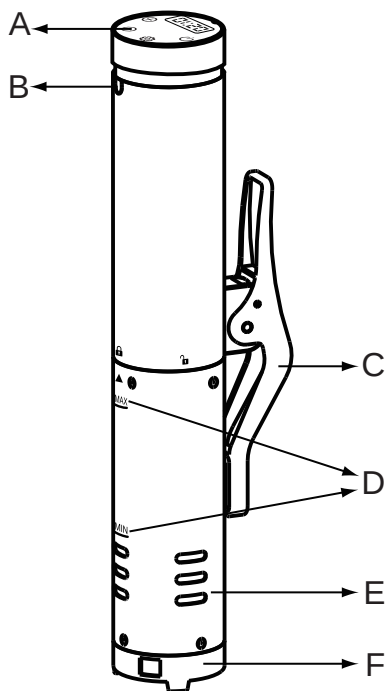

A: 操作パネル

B: LED


C: クリップホルダー

D: MAX(水位上限)／MIN(水位下限)

E: ステンレスカバー

F: 水流調整キャップ

操作パネル

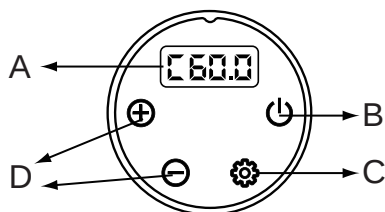


A: 温度/時間表示


B: 電源ボタン

C: 設定ボタン

D: 【+】【-】温度/時間設定ボタン

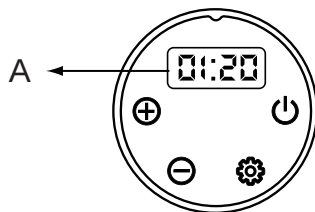

STEP1 本体の設置方法

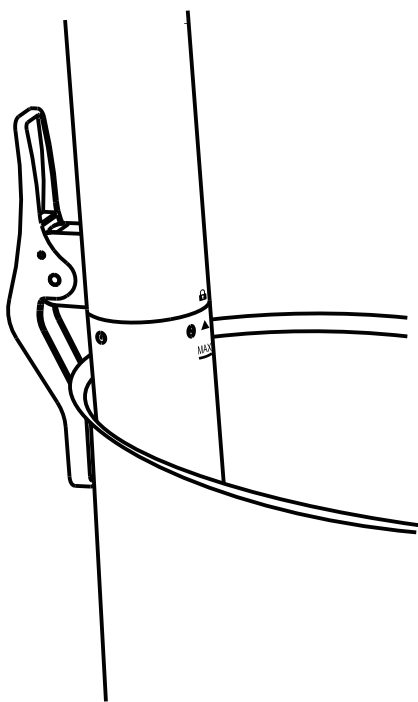

- ・ 本製品を水またはお湯の入った耐熱容器（深さ7.5cm以上、6～15L）の側面に固定します。
- ・ 水又はお湯の量が製品本体に表記のある、MAX(水位上限)～MIN(水位下限)の間にあることを確認します。
- ・ 深みのある鍋など、耐熱性のある容器をご使用ください。
- ・ 水またはお湯がない場合や水位下限より少ない場合、本製品はエラー音が鳴り、起動できません。
- ・ 調理の途中で水またはお湯が水位下限より少なくなると、本製品は動作停止します。

STEP2 温度と時間の設定方法

電源コードをコンセントに差ししてください。電源ボタンとLEDが点灯します。スタンバイモードに入ります。ON/OFFボタンを押して、【温度表示】が青く点滅し、設定モードに入ります。

1. 【+】【-】ボタンを押して温度を設定します。温度設定が完了したら、【設定ボタン】を1回押してください。

※調理温度は0.5℃ごとに設定できます。

2. 【+】【-】ボタンを押して、「時間」→「分」の順番で調理時間を設定します。

a. 【時間表示】の左側が青く点滅します。

b. 【+】【-】ボタンを押して「〇〇時間」を設定したら、【設定ボタン】を1回押してください。

c. 【時間表示】の右側が青く点滅します。

d. 【+】【-】ボタンを押して「〇〇分」を設定したら、【設定ボタン】を1回押してください。

3. 【電源ボタン】を押して、スタートします。設定温度に達するまで、リアルタイムの温度を表示します。

4. 設定温度に達すると、調理開始のアラームが鳴ります。タイマーが同時にカウントダウンを開始します。

5. アラームが鳴ったら、密封式ジップ袋などに入った食材が完全に浸かるくらい、ゆっくりと水の中に入れてください。

調理している間、設定温度と残り時間が5秒ごとに交互表示されます。

6. 設定した時間に達すると、調理完了のアラームが鳴り、本製品が

自動的に電源オフになります。

7. 調理完了の食材を容器から出してください。
8. 調理の途中で設定を変更したい場合、【設定ボタン】を3秒間長押ししたら、1.～3.の手順で再設定してください。
9. 【電源ボタン】を3秒間長押しすると、電源オフになります。

お手入れ

長くご使用いただくために、ご使用頻度に合わせて定期的にお手入れを行ってください。

1. 【C:クリップホルダー】を押しながら【E:ステンレスカバー】を右に回し、プロペラに気を付けながら【E:ステンレスカバー】を取り外す。
2. 中性洗剤などをスポンジに付けて洗う。
3. 加熱コイルの隙間にゴミが挟まっていたら、ブラシなどを使ってキレイにしてください。
4. プロペラを引っ掛けないように注意しながら、【E:ステンレスカバー】の△を「」にあわせて、元の位置に戻してください。

製品仕様

品名	低温調理器
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格電力	最大1000W(100V)
使用可能温度	0℃～90℃
機器温度の安定性	℃±0.1℃
保温可能容量	6～15L

保証とカスタマーサポート

■保証規定

① 保証期間について

- 保証期間は製品購入日より1年間となります。
- 保証は、販売者がBEGALO SHOPである場合に限りです。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合は、弊社保証対象外となります。

② 無償保証期間

- 製品購入日より1年間までとなります。
 - 取扱説明書、対象機器添付ラベル等の注意書きに基づくお客さまの正常なご使用状態のもとで保証期間内に故障した場合、本規定に従い対応を致します。
 - 無償保証期間内の運送費用は当社負担となります。
- ※ 当社までの運送費用は着払いにて発送いただければ当社が負担いたします。
- ※ 当社指定以外の運送業者を使用した着払いの場合は、運送費を請求いたします。

③ 保証期間外

上記「②無償保証期間」を経過した場合および、下記「④無償保証対象外事項」に該当した場合には、製品に関する一切の保証は失効します。

④ 無償保証対象外事項

前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても有償修理となりますので、ご了承下さい。

- お買上げ後の落下、衝撃等もしくはお客さまの取り扱いが適正

でないために生じた故障、損傷の場合。

- お客さまによる使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障および損傷。
- 戦争、火災、塩害、ガス害、地震、落雷、テロ、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧等の外部要因に起因する故障および損傷。
- 有寿命部品または消耗部品が自然消耗、磨耗、劣化等により部品の交換が必要となった場合。
- 高温、多湿、屋外、灰塵の多い場所など、過酷な条件の下でのご使用。
- その他、当社サポートセンターが通常使用と異なると判断したご使用。

■ お問い合わせ方法



BEGALO SHOPカスタマーサポート:
cb_support@begalo.co.jp

※18時以降・休業日のメール受信につきましては、翌営業日に返信させていただきますのでご了承ください。

BEGALO SHOPサポートページへ



<http://www.begalo.co.jp/support/SupportTop.html>